

CLICK

EUROACQUE 10/02/22

© Tous les droits sont réservés

Doseur proportionnel avec by-pass automatique et raccords réglables



DESCRIPTION. Doseur proportionnel de polyphosphate en poudre ou petits cylindres avec raccords réglables (rotations par pas de 90°) avec un système interne breveté exclusif qui permet un by-pass automatique + évent uniquement en appuyant sur le bouton « click » et en tournant la cuvette du doseur. C'est le seul doseur qui permet un remplacement sûr, rapide, facile et rapide de la charge de polyphosphate ; un seul « click » suffit ! Les raccords en laiton sont dotés de : 2 tiges rotatives. Le doseur Click est doté d'un soufflet interne bactériostatique PN10. Une charge de polyphosphate de cartouche est incluse. L'appareil fonctionne selon le principe du dosage proportionnel qui exploite le système à « venturi »

CLICK bypass sont des doseurs proportionnels conçus pour répondre aux exigences d'installation, d'entretien et de recharge les plus élevées. Ils sont équipés d'une vanne de dérivation du flux qui agit automatiquement en débloquent et en dévissant la cuvette, s'écoulant doucement sur un joint torique à double voie, et permet l'interruption du flux d'eau à l'intérieur du doseur pour permettre la recharge de polyphosphates (POLIFOSRAPID) de manière simple, propre, rapide et sûre sans devoir fermer la ligne générale. Ce sont des doseurs ergonomiques qui facilitent l'ouverture du récipient, éliminant le risque de frapper les autres parties du doseur avec les mains. De plus, la fixation pratique à tiges entre le raccord et le corps permet des rotations de 90° pour des emplacements particuliers



CODE	MODÈLE	DÉBIT L/H	RACCORDS	DIMENSIONS en mm	
		Lt/Min		A	B
CLICK001	CLICK	20	½" FF	60	150


FERMÉ :
DOSEUR EN
MARCHE




OPEN : EN MODE AUTOMATIQUE
OUVERTURE ÉVENT + BY-PASS
EN UN SEUL CLIC




DIMENSION

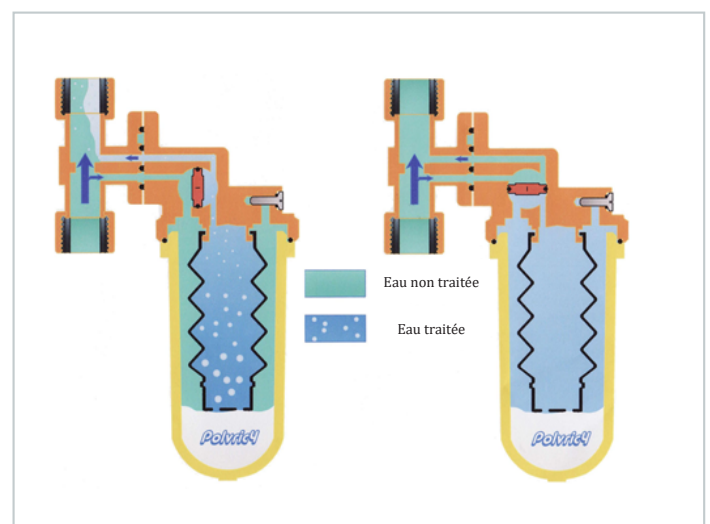

FICHE TECHNIQUE

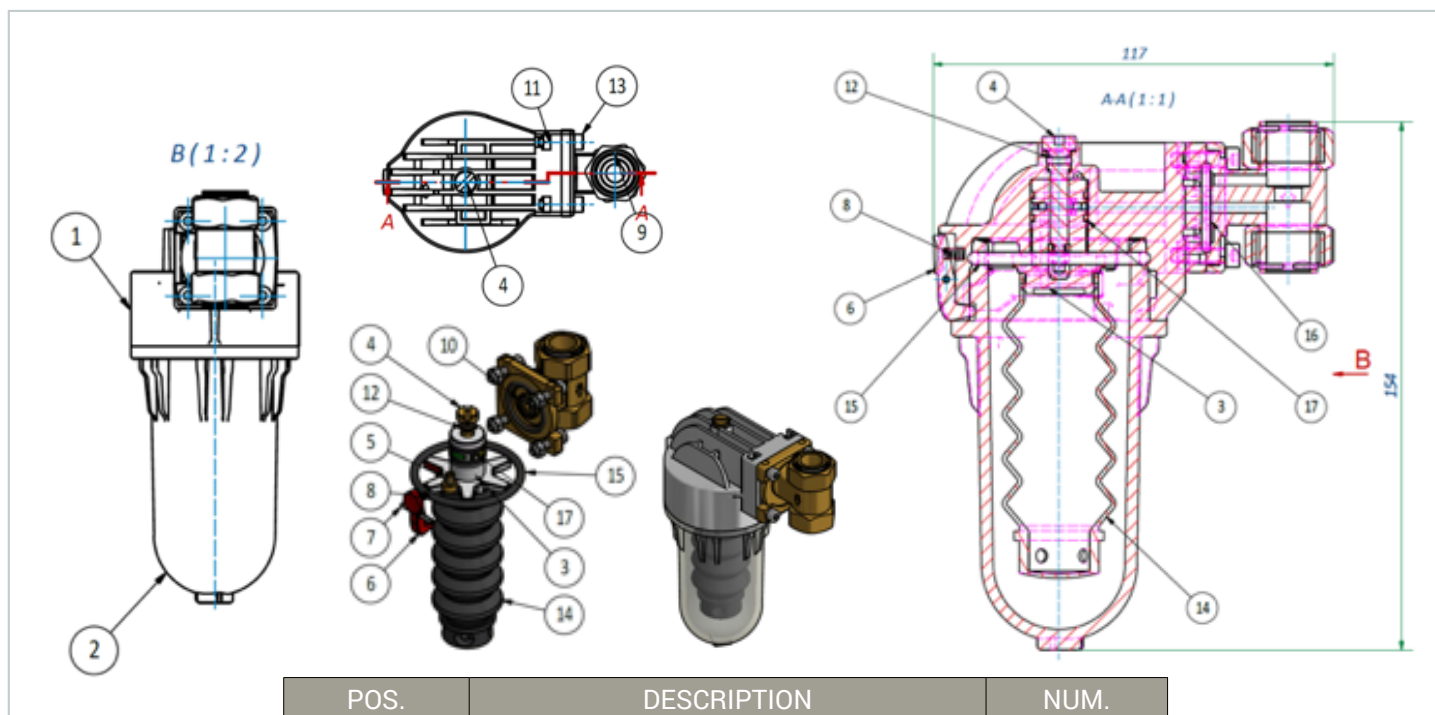

POS.	DESCRIPTION	NUM.
18	rondelle à bride	1
17	DOMO OR	1
16	Systèmes et composants hydrauliques. Dispositifs d'étanchéité. Joint torique selon ISO.	1
15	Systèmes et composants hydrauliques. Dispositifs d'étanchéité. Joint torique selon ISO.	1
14	SOUFFLET	1
13	Vis à six pans creux	4
12	Joint torique	1
11	Écrou hexagonal	4
10	Systèmes et composants hydrauliques. Dispositifs d'étanchéité.	1
9	CODOL01_2	2
8	RESSORT DM RESSORTS D20910 INOX	1
7	Goupilles élastiques avec encoche	1
6	BOUTON DE SÉCURITÉ	1
5	BUSE JET	1
4	PIVOT	1
3	COMMANDE ÉTOILE	1
2	CUVETTE DU DOSEUR	1
1	CORPS DU DOSEUR	1

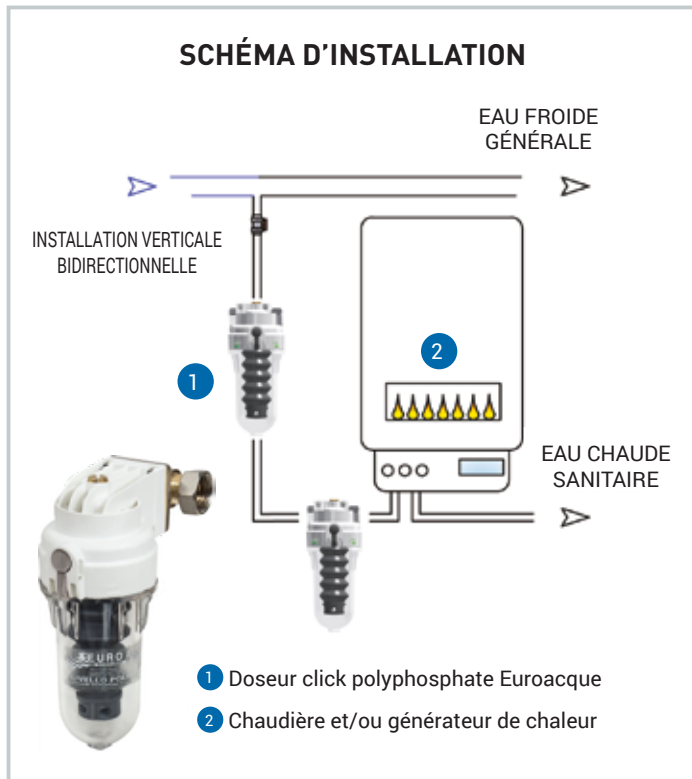

Les installations hydrauliques réalisées pour l'installation d'appareils raccordés au réseau d'aqueduc doivent être équipées : d'un système capable d'assurer le non-retour de l'eau traitée dans le réseau et d'un système, manuel ou automatique, qui permet la distribution de l'eau non traitée, en interrompant la distribution de celle traitée, si les dispositifs qui signalent la nécessité de remplacement des pièces usées ou la fin de la période d'utilisation de l'appareil, se sont activés.

Il convient de souligner les points suivants :

1. Les appareils doivent être installés dans des environnements hygiéniquement appropriés et, le cas échéant, conformément aux dispositions du décret du Ministre du développement économique du 22 janvier 2008, n° 37, y compris celles relatives à l'essai et à l'entretien.
2. L'installation des appareils en adéquation avec le système de distribution de l'eau potable doit être effectuée à l'aide de vannes de dérivation afin que l'utilisateur puisse exclure l'utilisation de l'appareil sans que cela n'entraîne une interruption du service de distribution d'eau potable.
3. L'installation doit respecter les points suivants :

- Respecter les normes générales d'hygiène pour les installations hydrauliques
- Couper l'alimentation générale de l'eau et intercepter la conduite de refoulement au système
- Monter sur celle-ci les raccords pivotants et vérifier que la flèche suive le flux de l'eau
- Serrer ces derniers et effectuer toutes les vérifications nécessaires
- Assembler le corps du doseur et vérifier l'étanchéité des joints
- Toujours sur eau froide en by-pass et en insérant une vanne anti-retour en aval du doseur pour éviter les retours d'eau chaude.
- Il est recommandé d'installer, en protection, un filtre pour protéger l'installation des corps étrangers
- Pour les eaux sales : appliquer en amont un filtre Euroacque avec cartouche inox
- Pour les eaux ferreuses : appliquer un déferrailleur Euroacque

Nb : opérations de recharge avec petit cylindre POLIFOSRAPID

- Cliquer sur le bouton de déverrouillage
- Tourner la cuvette dans le sens antihoraire en actionnant l'évent + by-pass automatiquement
- Insérer le petit cylindre de polyphosphate dans la cuvette sans le retirer de l'éventuelle capsule en plastique
- Revisser la cuvette dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée
- NE jamais essayer de dévisser la vis spéciale en laiton située en haut du doseur
(c'est uniquement la butée du système interne breveté)

FERMÉ :
DOSEUR EN
MARCHÉ



OUVERT :
EN MODE AUTOMATIQUE
OUVERTURE ÉVENT + BYPASS
EN UN CLICK





ENTRETIEN. Les appareils doivent être utilisés et entretenus conformément aux instructions indiquées dans la notice d'utilisation et d'entretien. Un doseur est un ensemble de composants high-tech qui ont une grande responsabilité : traiter l'EAU, notre premier besoin !

Pour que ces appareils puissent garantir un fonctionnement parfait et conserver au fil du temps leur grande valeur et les avantages qu'ils apportent, il est nécessaire de prévoir à certains d'entre eux des opérations d'entretien plus ou moins simples et indispensables.

En référence à l'analyse de l'eau prise comme échantillon, l'installation en question exige un entretien hebdomadaire de la part de l'utilisateur final qui doit comprendre :

- inspection visuelle du fonctionnement du niveau de polyphosphates
- inspection visuelle de toute fuite de liquide
(ex : de la vanne by-pass ou des connexions hydrauliques)

En référence à l'analyse de l'eau prise comme échantillon, l'installation en question exige un entretien mensuel de la part de l'utilisateur final qui doit comprendre :

- le contrôle et le rétablissement éventuel de polyphosphates (durée moyenne 10/12 m3 de traitement)

En référence à l'analyse de l'eau prise comme échantillon, l'installation en question exige un entretien tous les 5 ans par un CAT agréé. Les interventions d'entretien annuel NE doivent PAS être effectuées par l'utilisateur final. Opérations réalisées à chaque intervention (sauf indication contraire) :

- ◀ 1) remplacement du kit joints
- ◀ 2) remplacement éventuel du soufflet doseur



CLICK

Doseur proportionnel avec by-pass automatique et raccords réglables

Rev_1_pb 20/10/21