

EURO KMS/A


EUROACQUE 01/02/22
© Tous les droits sont réservés

Pompe doseuse électromagnétique avec diaphragme



DESCRIPTION. Pompe doseuse multifonction avec réglage mécanique du piston et prédisposition pour capteur de débit. Écran LCD IP65, avec sonde de niveau (évite la marche à sec) pour aspiration directe dans le bidon, vanne d'injection, vanne de fond/filtre, tuyau d'aspiration, de refoulement et d'évacuation d'air. Multifonction : dosage à débit proportionnel, constant, Divise, Multiplie, PPM, Lot, Volt, mA, %, ml/q. Applications : Légionelle, Tours de refroidissement, Traitement des eaux (calcaire/corrosion).

CODE	MODÈLE	DÉBIT l/heure STANDARD	PRESSION STANDARD EN BAR
EUKM15Ø3	EURO KMS 15/3 VIDANGE AUTOMATIQUE	3	15
EUROKMS88	KMS 8/8 STD	8	8

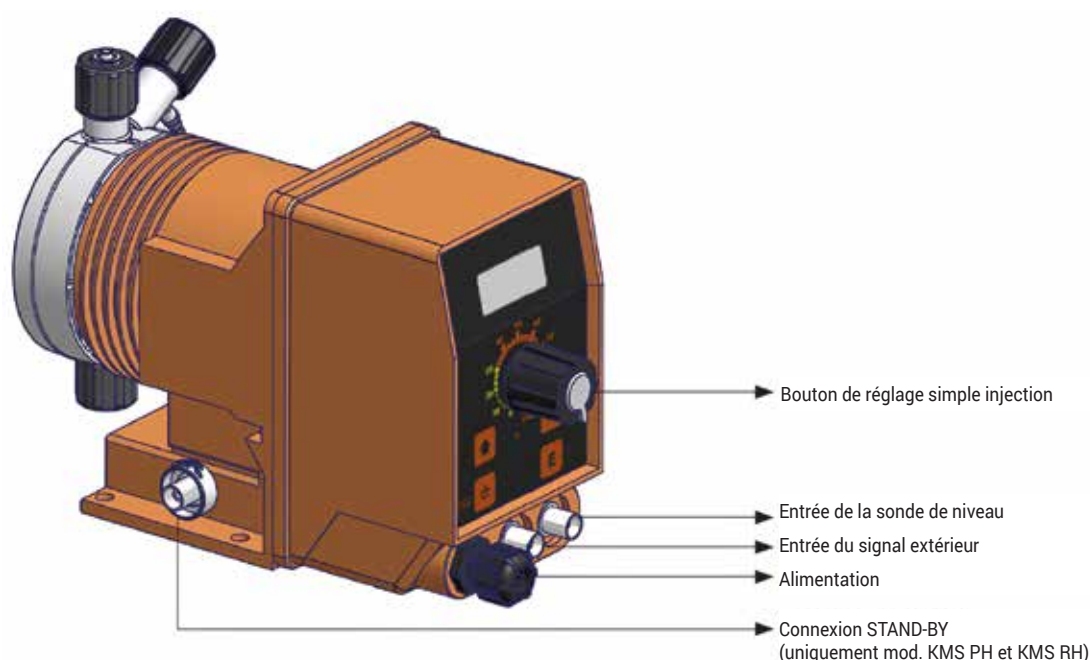

FICHE TECHNIQUE

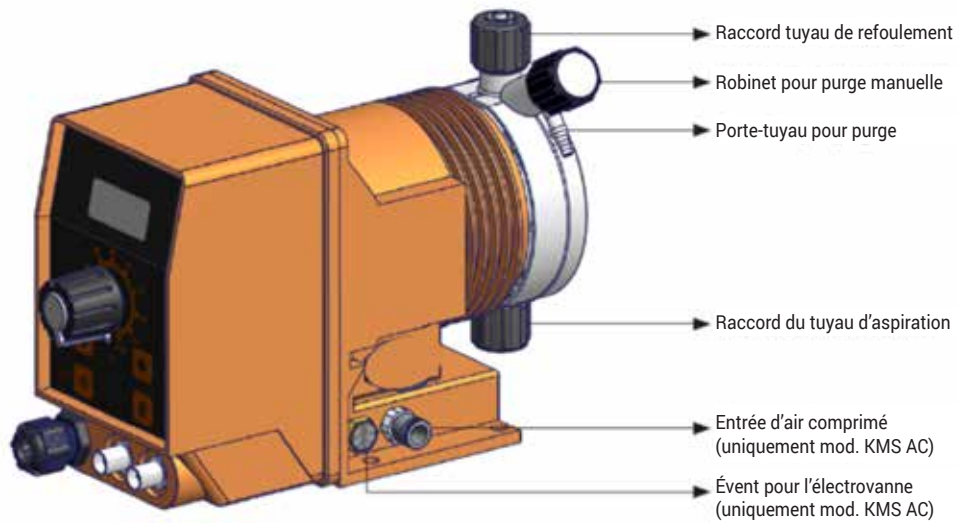



SCHÉMA D'INSTALLATION

L'installation et la mise en fonction se déroulent en 5 phases :

1. Positionnement de la pompe
2. Connexion hydraulique (tuyaux, sonde de niveau, vanne d'injection)
3. Connexion électrique
4. Amorçage
5. Programmation

Avant de procéder à l'installation, vérifier que toutes les précautions nécessaires à la sécurité de l'installateur ont été prises. Fixer la pompe sur un support stable à une hauteur maximum de 1,5 mètre du fond du récipient.

- 1 - Pompe Doseuse
- 2 - Tuyau d'Aspiration
- 3 - Tuyau de Refoulement
- 4 - Vanne d'Injection
- 5 - Déchargement d'Air
- 6 - Sonde de niveau
- 7 - Filtre de fond
- 8 - Alimentation
- 9 - Veille (le cas échéant)

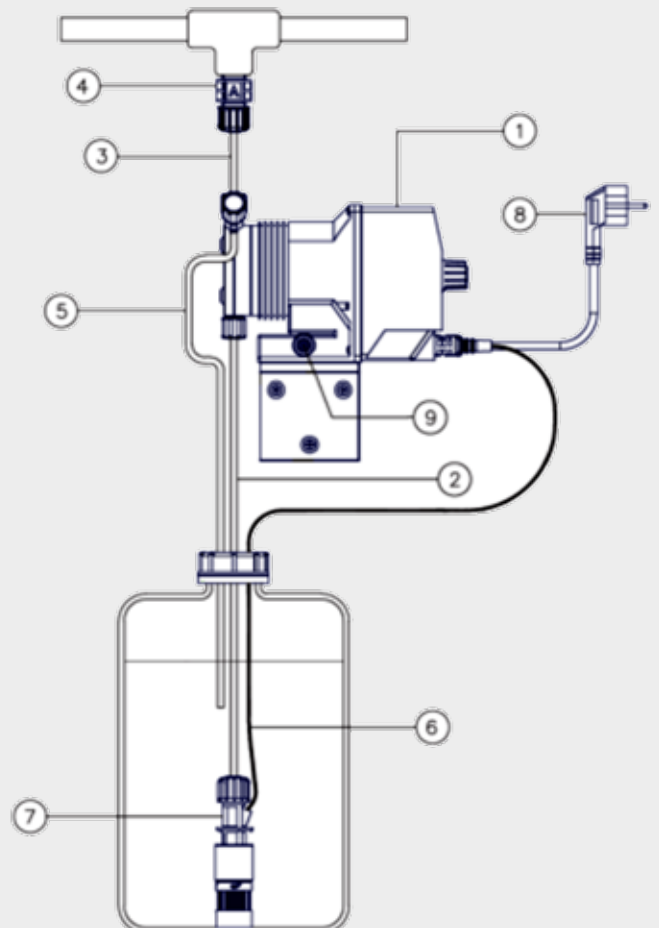


FICHE TECHNIQUE


ACCESSOIRES :

CODE	MODÈLE	DESCRIPTION
EUROSTK2	ÉTRIER K	Étrier pour montage mural pour pompe K
EUSEFLSD	EURO/SEFLS/D	Capteur de débit (avec LED) + étrier de fixation - pour pompe « k »
EUROLINV	INIETT/PVL 1/2"	Lance d'injection 1/2" nettoiyable

COURBES DE DÉBIT

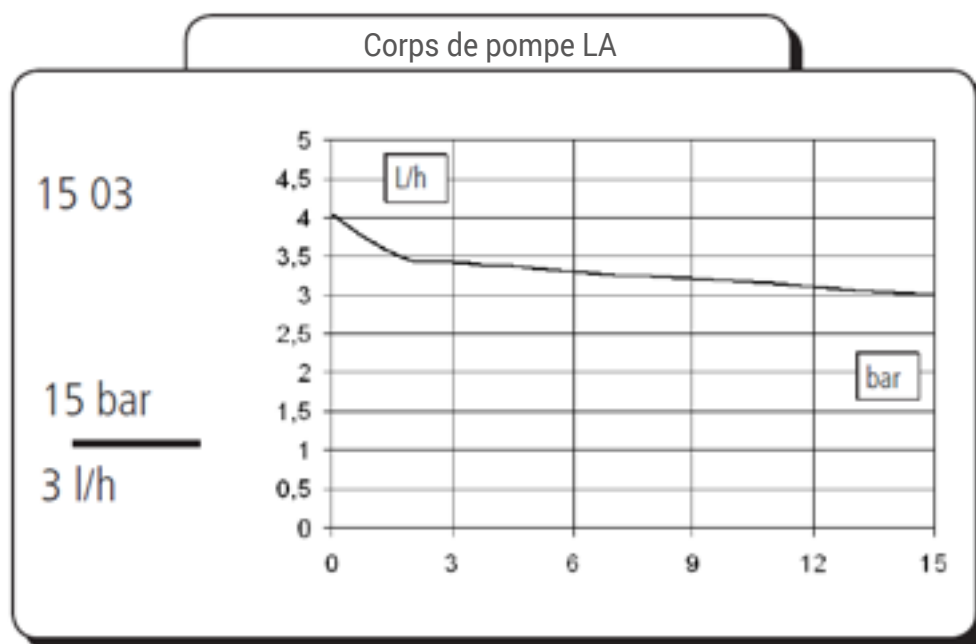

KMS 8/8 STD

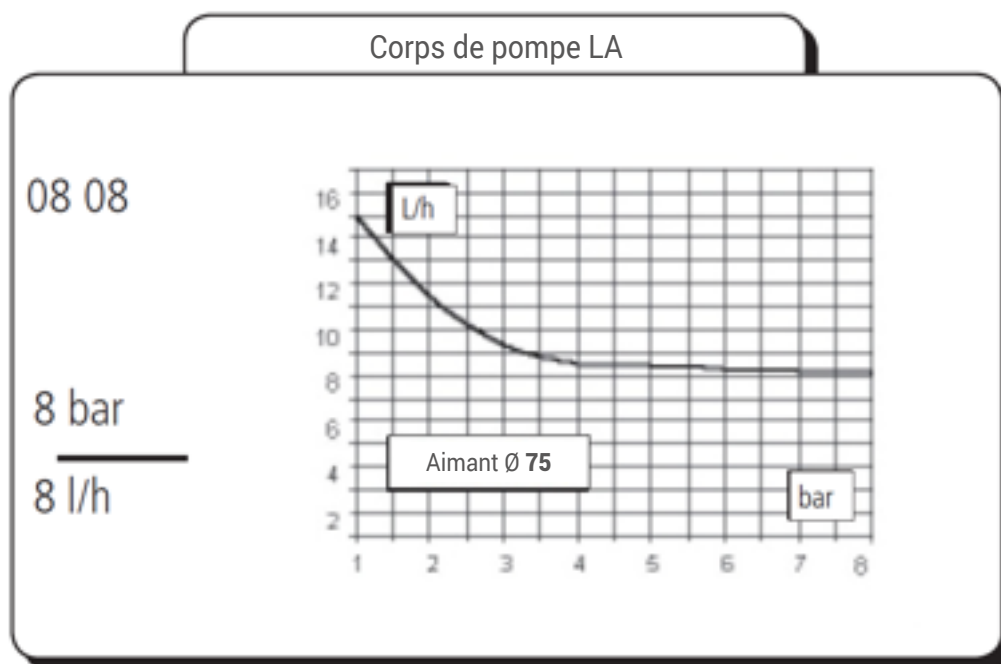

ENTRETIEN

Une planification de l'entretien comprend les types d'inspections suivants :

- Entretien et inspections de routine
- Contrôles trimestriels
- Contrôles annuels

Si le liquide pompé est abrasif ou corrosif, raccourcir les intervalles d'inspection selon les besoins.

Entretien et inspections de routine

Effectuer les opérations suivantes lors de l'entretien de routine :

- Vérifier le joint mécanique et s'assurer qu'il n'y ait pas de fuites.
- Contrôler les connexions électriques.
- Vérifier les bruits inhabituels, les vibrations (le bruit ne doit pas dépasser les dbA indiqués dans la notice).
- Vérifier la présence de fuites dans la pompe et dans les tuyaux.
- Vérifier s'il y a de la corrosion sur les pièces de la pompe et/ou sur les tuyaux.

Contrôles trimestriels

Effectuer les opérations suivantes tous les trois mois :

- Vérifier que la fixation est stable.
- Si la pompe est restée inactive, vérifier le joint mécanique et le remplacer si nécessaire.

Contrôles annuels

Effectuer les opérations suivantes une fois par an :

- Vérifier la capacité de la pompe (elle doit correspondre à la capacité nominale).
- Vérifier la pression de la pompe (elle doit correspondre à la pression nominale).
- Vérifier la puissance de la pompe (elle doit correspondre à la puissance nominale).

Si les performances de la pompe ne répondent pas aux exigences du processus et que ces exigences sont restées les mêmes, procéder comme suit :

1. démonter la pompe ;
2. l'inspecter.
3. remplacer les pièces usées.



EURO KMS/A

Pompe doseuse électromagnétique avec diaphragme