



Le modèle et le code du produit (6 chiffres) sont imprimés sur l'étiquette présente à l'extérieur ou à l'intérieur du couvercle/compartiment piles. Il est possible que le manuel ne soit pas disponible dans la langue sélectionnée.

SILVER CR S

COD. 578821



DESCRIPTION DU PRODUIT

SILVER CR S est un thermostat d'ambiance filaire. L'utilisateur peut régler la température ambiante en fonction de la température requise et obtenir un chauffage/refroidissement plus confortable et plus économique.

- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Différentes options de mode (Confort, Économie)
- Calibrage du chauffage
- Commande MARCHÉ/ARRÊT
- Connexion filaire
- Option Chauffage/Refroidissement
- Algorithme TPI
- Mesure précise de la température

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directives compatibles :

Règlement de compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (EN 61000-6-3: 2021, EN 61000-6-1: 2019)

Directive basse tension 2014/35/UE (EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020, IEC 60730-1:2013/AMD2:2020)

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions : 85mm / 125mm / 20mm

Courant de fonctionnement : 3V DC (2 batteries alcalines AAA)

Relais NO Courant de commutation :

2A/30VDC (Charge résistive)

2A/250VAC (Charge résistive)

Précision de la mesure de température : 0,1°C

Sensibilité au fonctionnement : 0,3°C

Plage de température de fonctionnement : 5°÷30°C


Autonomie de la batterie : 1 an (2 x AAA)

Température de fonctionnement : -10°÷50°C

Température de stockage : -20°÷60°C


COMMANDES ET LÉGENDE DE L'AFFICHAGE

Fonctions des boutons

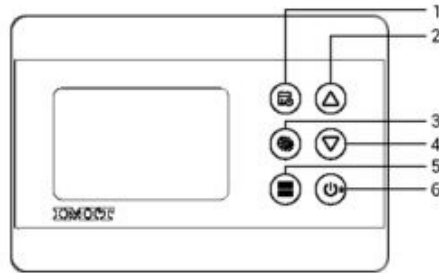

- 1 – Bouton Programme hebdomadaire
- 2 – Bouton de réglage de la température (pour augmenter)
- 3 – Option Chauffage et Refroidissement
- 4 – Bouton de réglage de la température (pour diminuer)
- 5 – Bouton de mode
- 6 – Bouton Marche/Arrêt – Bouton Déverrouillage

Indicateurs d'écran

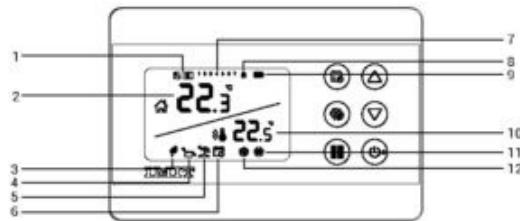

- 1 – Indicateur de l'heure
- 2 – Température ambiante
- 3 – Mode Économie
- 4 – Mode Confort
- 5 – Mode Vacances
- 6 – Mode Programme hebdomadaire
- 7 – Indicateur de jour
- 8 – Verrouillage de l'écran
- 9 – Indicateur de batterie
- 10 – Régler la température
- 11 – Indicateur de chauffage
 - Si l'indicateur de chauffage clignote, l'unité de chauffage fonctionne.
 - Si l'indicateur de chauffage est fixe, l'unité de chauffage ne fonctionne pas.
- 12 – Indicateur de refroidissement
 - Si l'indicateur de refroidissement clignote, l'unité de refroidissement fonctionne.
 - Si l'indicateur de refroidissement est fixe, l'unité de refroidissement ne fonctionne pas.

Il est recommandé d'installer le thermostat en respectant scrupuleusement les normes de sécurité et les dispositions légales en vigueur. Avant d'effectuer toute connexion, assurez-vous que l'interrupteur principal a été éteint.

MONTAGE

EMPLACEMENT DU THERMOSTAT D'AMBIANCE

Le thermostat d'ambiance doit être placé dans la pièce qui est le plus fréquemment utilisée. Par exemple : le séjour ou le salon. Il faut éviter de placer le thermostat d'ambiance dans un endroit où l'air circule tel que l'entrée d'une pièce ou le côté d'une fenêtre. Les endroits situés à proximité des unités de chauffage/refroidissement tels qu'un radiateur ou un poêle et


les points qui reçoivent la lumière directe du soleil ne sont pas non plus appropriés. Le thermostat d'ambiance doit être situé à 150 cm au-dessus du sol. Effectuer quelques essais afin de trouver l'endroit le plus adapté.

MISE EN PLACE DE LA PILE

Avant de démarrer, éteignez l'appareil connecté au thermostat d'ambiance et assurez-vous que l'énergie est coupée.

Comme indiqué sur l'image ci-dessus, appuyez sur le tournevis vers l'avant à partir de l'espace indiqué, pliez les languettes et séparez le couvercle avant. Insérez 2 piles alcalines AAA neuves dans le boîtier de la pile, dans le bon sens. Remplacez les deux piles en même temps. Ensuite, alignez la partie avant de votre thermostat d'ambiance avec l'arrière et pressez-le vers l'arrière.

REMPACEMENT DES PILES

Avertissement de batterie faible : Lorsque l'icône «  » s'affiche à l'écran, cela signifie « avertissement de batterie faible ». Il est recommandé de remplacer les piles lorsque cet avertissement s'affiche.

Avertissement : Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 15 jours), retirez les piles. Dans le cas contraire, les dysfonctionnements qui pourraient survenir ne seraient pas couverts par la garantie.

Veillez jeter vos piles usagées dans la poubelle pour les piles.

SCHÉMA DE CÂBLAGE THERMOSTAT D'AMBIANCE

UNITÉ DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

Attention !

Les opérations au sein de l'unité de chauffage/refroidissement ou de l'installation électrique doivent être effectuées par des personnes qualifiées.

CALIBRAGE DE LA TEMPÉRATURE DU THERMOSTAT D'AMBIANCE

Les capteurs de température utilisés dans les thermostats d'ambiance sont très sensibles. Vous devrez peut-être calibrer votre thermostat d'ambiance si vous souhaitez obtenir les mêmes valeurs de température que d'autres thermomètres situés dans votre salon. Lorsque votre appareil est éteint, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le menu « CAL » apparaisse. Pour voir la température souhaitée, réglez la différence de température en tournant le bouton à droite ou à gauche. Cette valeur peut être ajustée entre « -8 °C » et « +8 °C ».

Pour enregistrer les paramètres et quitter, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Remarque : L'étalonnage de température recommandé est « 0,0°C ».

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE

Vous pouvez réinitialiser le thermostat d'ambiance à ses paramètres d'usine par défaut. Cette opération réinitialise les valeurs du mode température, le réglage de calibrage et les modes chauffage/refroidissement aux réglages d'usine. Pour réinitialiser votre thermostat d'ambiance aux réglages d'usine :

Lorsque votre appareil est éteint, maintenez enfoncé le bouton « Marche/Arrêt » pendant 3 secondes.

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » jusqu'à ce que le menu « RST » apparaisse.

Dans le menu « RST », sélectionnez l'option « YS » en utilisant les boutons « Haut » ou « Bas » et appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».

Votre appareil sera désactivé et réinitialisé aux paramètres d'usine.

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Le Thermostat d'ambiance contient une fonction de verrouillage à clé pour éviter tout contact involontaire.

Pour déverrouiller la clé du thermostat d'ambiance, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pendant 3 secondes. Si les boutons du thermostat d'ambiance ne sont pas touchés pendant 10 secondes, le verrouillage à clé sera réactivé.

PARAMÈTRES DE JOUR ET D'HEURE

Pendant que votre thermostat d'ambiance est allumé, maintenez le bouton « Programme hebdomadaire » enfoncé pendant 3 secondes.

Sur la première page affichée, la partie de l'heure clignote. Vous pouvez régler l'heure avec les boutons « Haut » et « Bas ».

Après avoir réglé l'heure, appuyez une fois sur le bouton « Option de chauffage et de refroidissement ». Pour le réglage des minutes, la partie minute clignotera. Vous pouvez régler les minutes avec les boutons « Haut » et « Bas ».

Après avoir réglé les minutes, appuyez une fois sur le bouton « Option de chauffage et refroidissement » pour régler le jour de la semaine.

Le lundi a été fixé comme le premier jour de la semaine et est indiqué par le chiffre « 1 ».

Les chiffres indiquent les jours suivants respectivement 2-Mardi, 3-Mercredi, 4-Jeudi, 5-Vendredi, 6-Samedi et 7-Dimanche

Lorsque le réglage est terminé, vous pouvez quitter en appuyant sur le bouton « Programme hebdomadaire » pendant 3 secondes.

DESCRIPTION DES COMMANDES ET FONCTIONNEMENT

RÉGLAGE DU MODE

Votre thermostat d'ambiance dispose de 5 modes différents. 3 d'entre eux (Mode Confort et Économie) sont des modes prédéfinis. Les autres modes sont le mode manuel et le mode programme hebdomadaire.

Dans les modes prédéfinis, les valeurs de température sont basées sur les choix de l'utilisateur qui ont été définis au début. Le mode manuel permet au thermostat d'ambiance de fonctionner à la température requise et réglée directement par l'utilisateur. Le mode Programme hebdomadaire continue de fonctionner selon l'horaire hebdomadaire déterminé par l'utilisateur.

Pour modifier les valeurs de température des modes prédéfinis :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Mode » pendant 3 secondes pendant que votre thermostat d'ambiance est allumé.

La valeur de température du mode Confort s'affiche. Vous pouvez régler la valeur de température du mode Confort en appuyant sur les boutons « Haut » et « Bas ».

Lorsque le réglage est terminé, vous pouvez régler la valeur de température du mode Économie à l'aide des boutons « Haut » et « Bas » en appuyant à nouveau sur le bouton « Mode ».

Vous pouvez quitter l'écran de réglage en appuyant sur le bouton « Mode » pendant 3 secondes.

Pour modifier la température du mode manuel, appuyez sur le bouton « Haut » ou « Bas » dans l'écran principal. Le thermostat d'ambiance passera en mode manuel une fois que vous aurez appuyé sur le bouton « Haut » ou « Bas ».

Vous pouvez appuyer sur le bouton « Mode » pour passer aux autres modes.

MODE MANUEL

Pour modifier la température du mode manuel, appuyez sur le bouton « Haut » ou « Bas » sur l'écran principal. Le thermostat d'ambiance passera en mode manuel une fois que le bouton « Haut » ou « Bas » est enfoncé. Vous pouvez appuyer sur le bouton « Mode » pour passer à d'autres modes.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Vous pouvez définir le programme de fonctionnement de votre thermostat d'ambiance avec le mode programme hebdomadaire. 7 valeurs de température différentes peuvent être définies pour chaque jour dans la programmation hebdomadaire. Ces valeurs peuvent être définies sur les pages de réglage de température « P0-P6 ».

Pour régler l'horaire hebdomadaire, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Programme hebdomadaire » pendant 3 secondes pendant que votre thermostat d'ambiance est allumé. Le paramètre « Heure, Minute et Jour » s'affiche. Appuyez sur le bouton « Option de chauffage et de refroidissement » jusqu'à ce que le menu « Programme hebdomadaire » (P0) s'affiche.

Les jours de la semaine clignotent à l'écran. Vous pouvez commencer le réglage du programme hebdomadaire si vous souhaitez définir le même horaire pour chaque jour de la semaine.

Appuyez une fois sur le bouton « Haut » si vous souhaitez définir le même horaire pour les jours de la semaine, sans le week-end. Les cinq premiers jours de la semaine clignotent à l'écran.

Appuyez une fois de plus sur le bouton « Haut » si vous souhaitez définir le même horaire uniquement pour le week-end. Les deux derniers jours de la semaine clignotent à l'écran.

Appuyez une fois de plus sur le bouton « Haut » si vous souhaitez définir le même horaire pour chaque jour de la semaine. Le 1^{er} jour de la semaine clignote à l'écran. Vous pouvez basculer entre les jours en appuyant sur le bouton « Haut ». Appuyez sur le bouton « Bas » pour passer au jour précédent.

Appuyez une fois sur le bouton « Programme hebdomadaire » pour définir un horaire.

« P0 » clignote à l'écran. Réglez la valeur de température de « P0 » en appuyant à nouveau sur le bouton « Programme hebdomadaire ». Le réglage horaire de « P0 » ne peut pas être modifié car il est réglé en usine.

Appuyez à nouveau sur le bouton « Programme hebdomadaire ». L'indicateur de jour clignote. Si vous ne changez pas le jour, appuyez à nouveau sur le bouton « Programme hebdomadaire » et passez au paramètre « P1 » en appuyant sur le bouton « Haut ».

Tout d'abord, le réglage des heures apparaît à l'écran. Une fois que vous avez terminé le réglage des heures, ajustez le réglage des minutes en appuyant sur le bouton « Programme hebdomadaire ». Après le réglage des minutes, appuyez sur le bouton « Programme hebdomadaire » pour régler la valeur de température.

Suivez les mêmes étapes pour les autres paramètres de planification.

Une fois toutes les modifications effectuées, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Programme hebdomadaire » pendant 3 secondes pour enregistrer.

Remarque : Pour vérifier l'horaire hebdomadaire qui a été défini sans apporter de modifications, appuyez une fois sur le bouton « Programme hebdomadaire » pendant que votre thermostat d'ambiance est allumé. Appuyez sur les boutons « Haut » et « Bas » pour voir les jours, appuyez sur le bouton « Mode » pour voir les paramètres entre « P0-P6 ».

LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT D'AMBIANCE TPI

Votre thermostat d'ambiance fonctionne avec l'algorithme TPI. Les thermostats d'ambiance utilisant la technologie TPI prédisent quand la température de votre maison s'élèvera au-dessus ou au-dessous de la température définie et mettent en marche/arrêtent l'unité de chauffage/refroidissement en conséquence. Cela garantit le maintien à la température que vous avez définie pour votre maison sans déviations maximales vers le haut et vers le bas.

Qu'est-ce que TPI ?

La technologie TPI est conçue pour assurer la meilleure efficacité énergétique possible de votre système de chauffage/refroidissement. Il mesure et applique les meilleurs horaires possibles pour amener et maintenir votre maison au niveau de température défini.

Comment TPI agit-il ?

Grâce à la technologie avancée de l'intelligence artificielle du logiciel, il s'adapte au changement de température de l'environnement dans lequel il se trouve. En créant une carte de température générale de votre maison, il apprend combien de temps il faut pour atteindre la température ambiante souhaitée et comment maintenir cette température. De cette façon, il fournit une consommation d'énergie minimale en calculant la durée de fonctionnement de votre unité de chauffage/refroidissement.

Quelle est la différence ?

Dans les thermostats d'ambiance n'utilisant pas le TPI, l'unité de chauffage/refroidissement fonctionne et s'arrête continuellement jusqu'à ce qu'elle dépasse la valeur de température définie. Si la température définie tombe en-dessous d'une certaine valeur, l'unité de chauffage/refroidissement fonctionnera à nouveau. Cela crée de plus grandes fluctuations de température et un moins bon contrôle de l'énergie. Les thermostats d'ambiance TPI, quant à eux, offrent des économies et un confort supérieurs par rapport aux thermostats d'ambiance On/Off avec les avantages qu'ils offrent.

Mode chauffage

Votre thermostat d'ambiance prend comme base la température moyenne de la pièce des 40 dernières secondes. Avec l'algorithme TPI intégré, en créant une carte de température générale de votre maison, il apprend combien de temps il faut pour atteindre la température ambiante souhaitée et comment maintenir cette température. Il assure ainsi le maintien de la température ambiante dans une certaine plage.

GRAPHIQUE DE FONCTIONNEMENT DU MODE CHAUFFAGE DU THERMOSTAT D'AMBIANCE TPI

**TEMPÉRATURE
TEMPÉRATURE SOUHAITÉE
THERMOSTAT D'AMBIANCE TPI
HEURE**

Mode refroidissement

Votre thermostat d'ambiance prend comme base la température moyenne de la pièce des 40 dernières secondes. Avec l'algorithme TPI intégré, en créant une carte de température générale de votre maison, il apprend combien de temps il faut pour atteindre la température ambiante souhaitée et comment maintenir cette température. Il assure ainsi le maintien de la température ambiante dans une certaine plage.

GRAPHIQUE DE FONCTIONNEMENT DU MODE REFROIDISSEMENT DU THERMOSTAT D'AMBIANCE TPI

**TEMPÉRATURE
TEMPÉRATURE SOUHAITÉE
THERMOSTAT D'AMBIANCE TPI
HEURE**

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE THERMOSTAT D'AMBIANCE TPI

Si l'emplacement des thermostats d'ambiance TPI est modifié, le processus d'apprentissage redémarre. Si les thermostats d'ambiance TPI sont mis hors tension (remplacement de la pile), le processus d'apprentissage redémarre. Il faut considérer 7 jours pour le processus d'apprentissage.

FOIRE AUX QUESTIONS

- Mon thermostat d'ambiance est-il compatible avec mon unité de chauffage/refroidissement ?

Si votre unité de chauffage/refroidissement a des connexions marche-arrêt, votre thermostat d'ambiance est compatible. Vous trouverez des informations sur votre unité de chauffage/refroidissement dans le mode d'emploi ou dans le service d'entretien de celle-ci.

- Comment connecter mon thermostat d'ambiance à l'unité de chauffage/refroidissement ?

Il est recommandé de confier la connexion entre votre thermostat d'ambiance et l'unité de chauffage/refroidissement à des personnes qualifiées.

Le câble 2x0,75 mm est suffisant pour le raccordement du thermostat d'ambiance à l'unité de chauffage/refroidissement.

Connectez une extrémité de la paire de câbles aux bornes de connexion du thermostat d'ambiance indiquées dans le mode d'emploi de l'unité de chauffage/refroidissement.

Connectez l'autre extrémité de la paire de câbles aux entrées COM et NO de la borne à l'intérieur du support mural du thermostat d'ambiance, comme indiqué au paragraphe « SCHÉMA DE CÂBLAGE DU THERMOSTAT D'AMBIANCE ».

La direction des extrémités du câble n'a aucune importance.

CONDITIONS DE GARANTIE

Consultez les conditions de garantie de notre catalogue ou guide de production actuellement en vigueur, téléchargeable sur le site imit.it, ou demandez-en une copie à info@imit.it

IMIT CONTROL SYSTEM s.r.l.

Via Varallo Pombia,19

Castelletto Sopra Ticino (NO)

Tel (+39)0331941600

Fax (+39)0331973100

P.IVA IT02223920063

www.imit.it - info@controlsys.it